

MONTAGEANLEITUNG

Unterfahrschutz für das Hinterachsdifferential



FAHRZEUG

**Mercedes-Benz Sprinter 907
4x4/4MATIC**

2.0 AT · Allrad

BAUJAHR

ab 2018

ARTIKELNUMMER

6399




Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Beginn der Montage vollständig.

Hinweise zur Montage

Der Unterfahrschutz wurde speziell für das jeweilige Fahrzeugmodell entwickelt. Die Montage sollte nach dieser Montageanleitung durch einen Fachhändler oder eine zertifizierte Fachwerkstatt erfolgen. Der Unterfahrschutz wird an den serienmäßig vorhandenen Bohrungen der tragenden Karosserieteile befestigt. Bei korrekter Montage darf der Unterfahrschutz keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Lieferumfang

Bitte prüfen Sie vor der Montage, ob alle Teile vollständig und unbeschädigt sind.

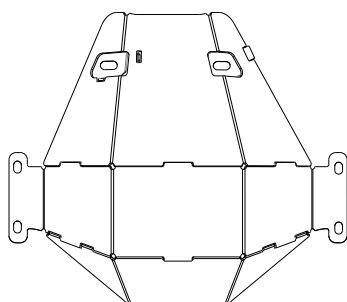


A Unterfahrschutz

1 x




B Halter

1 x



C Halter

2 x



D Bügel

2 x




E Unterlegscheibe
Ø 10

2 x




F Schraube
M10 x 30

2 x



G Unterlegscheibe
Ø 8

4 x




H Mutter
M8

4 x

ÜBERSICHT



Werkzeug und Material

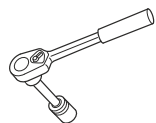

Ratsche mit
Steckschlüsseinsatz

Symbole in den Zeichnungen



Position/Lage




Bewegungsrichtung



Drehrichtung

„FWD“ im Pfeil zeigt die Fahrtrichtung.


Übersicht

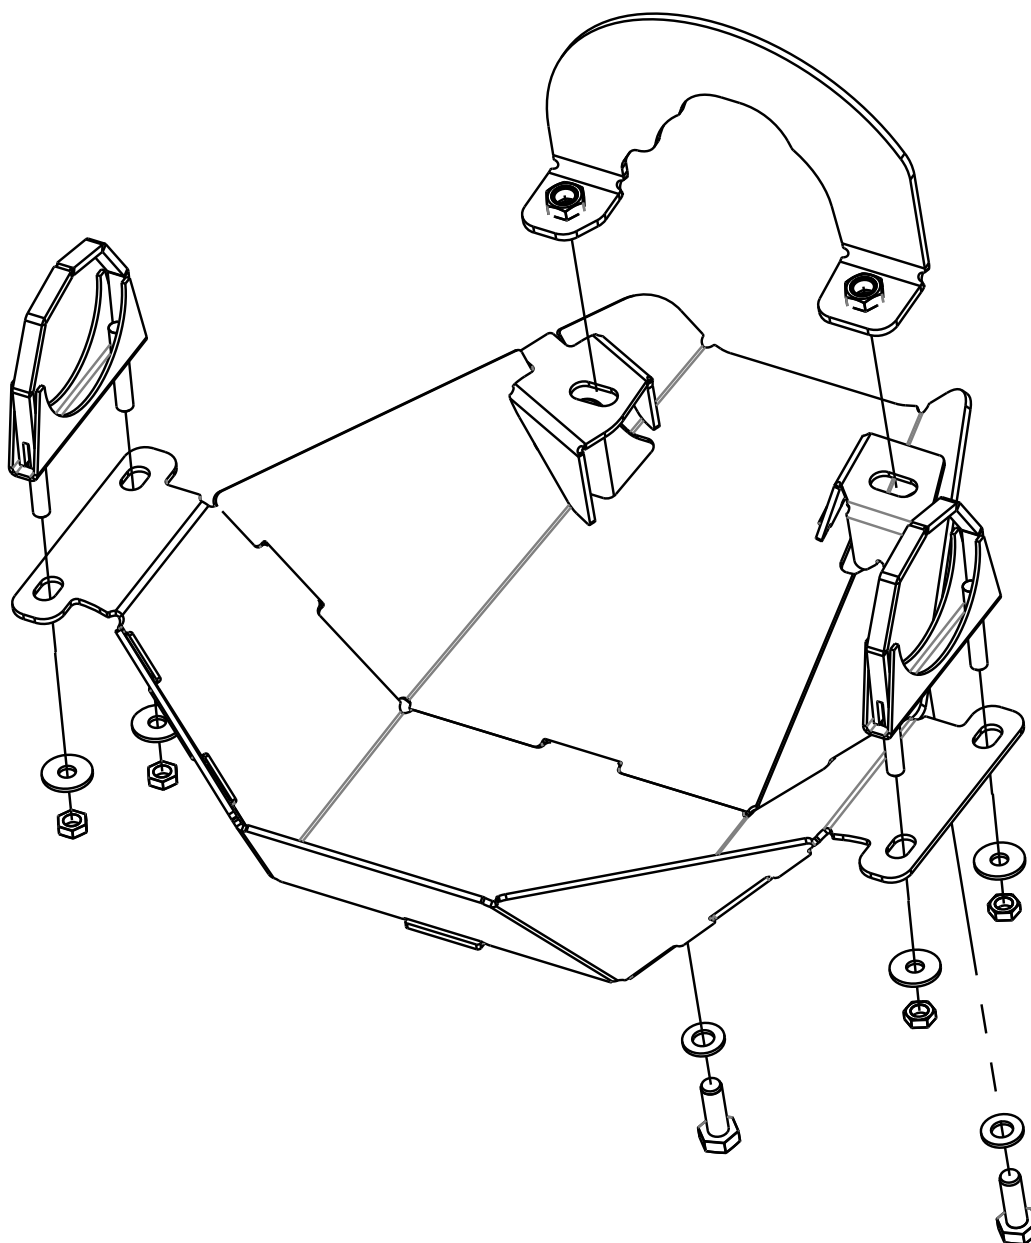

1


Bügel ansetzen

Bügel (D) an den markierten Stellen von oben über das Achsrohr setzen.

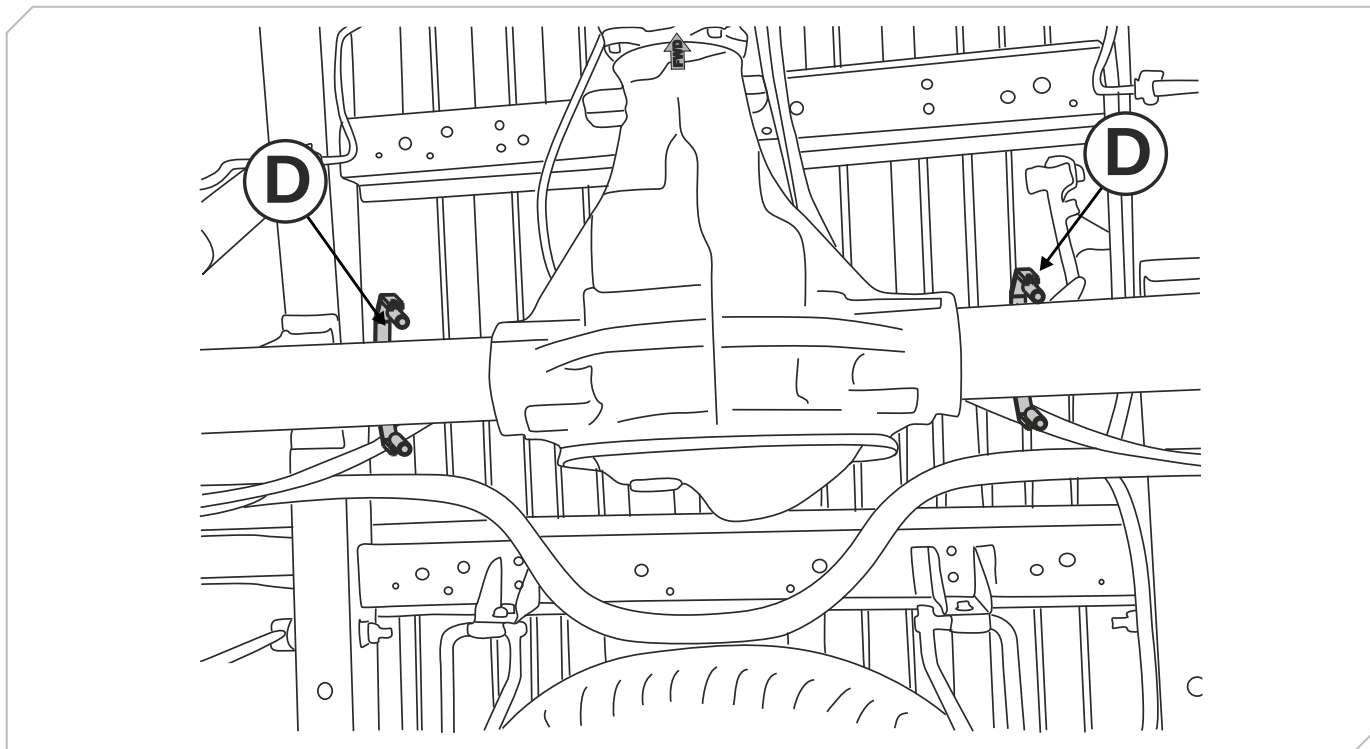**2**

Halter ansetzen


Halter (B) wie gezeigt vorn am Differential ansetzen. Halter (C) von unten auf die Gewindeenden der Bügel (D) setzen.

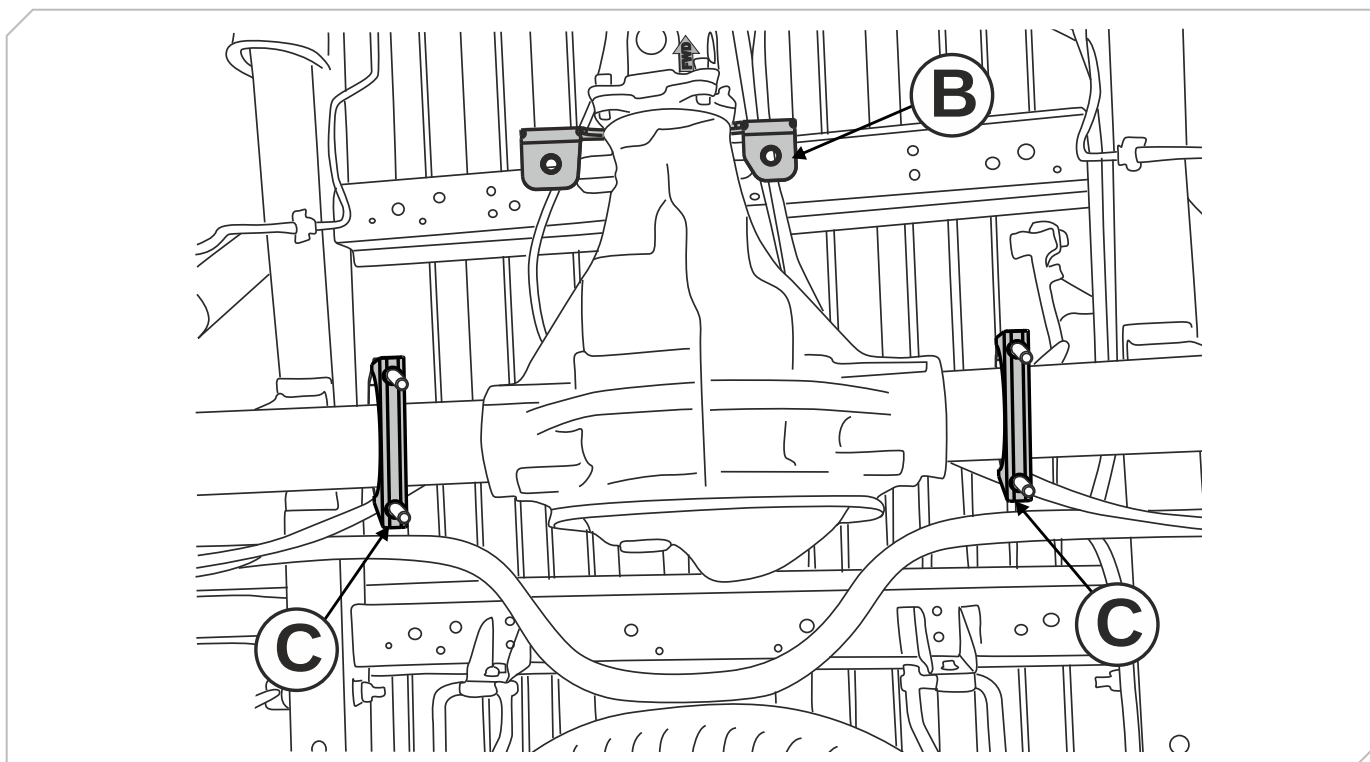

3

Unterfahrschutz verschrauben

Unterfahrschutz (A) ansetzen. Vorn mit Schrauben (F) und Unterlegscheiben (E), seitlich mit Unterlegscheiben (G) und Muttern (H) befestigen.

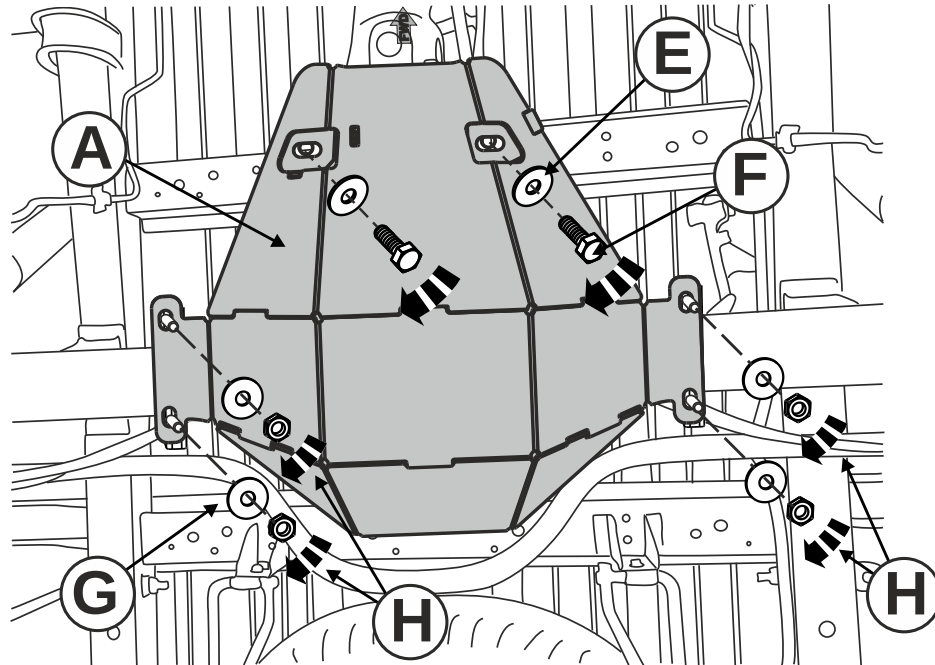

4


Schrauben festziehen

Schrauben und Muttern mit dem angegebenen Anzugsmoment festziehen.

Anzugsmoment

M8 = 24 Nm

M10 = 47 Nm

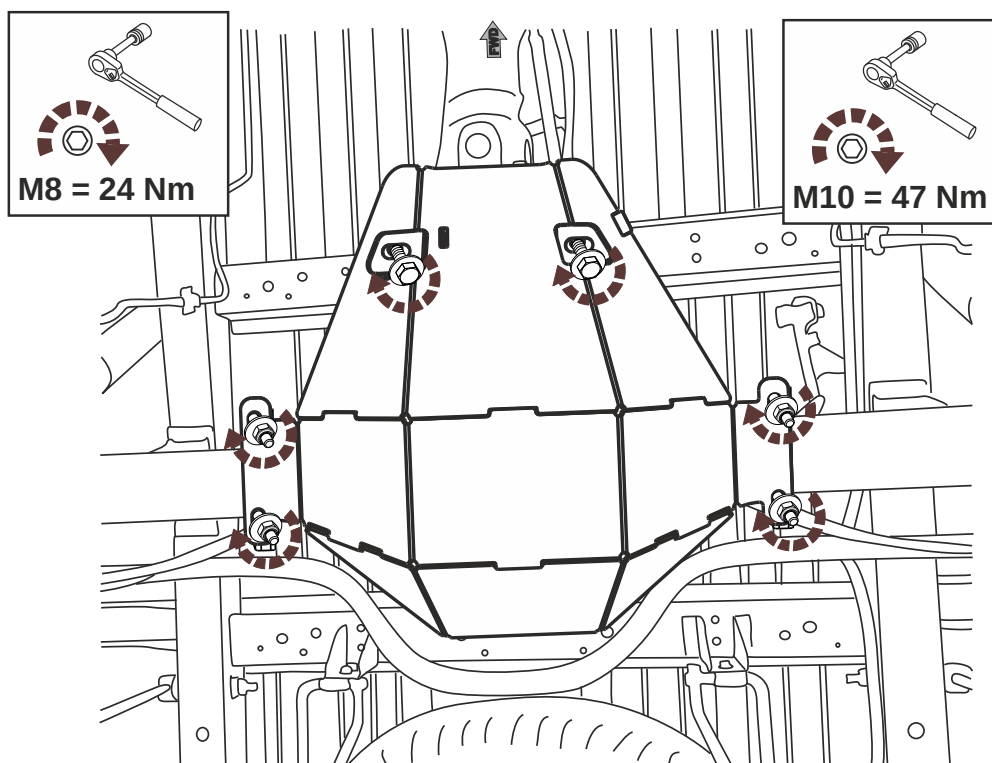



ACHTUNG

Der Unterfahrschutz darf keine Baugruppen oder Aggregate des Fahrzeugs berühren.

Nach der Montage

- Führen Sie eine Probefahrt durch und achten Sie auf ungewohnte Geräusche.
- Prüfen Sie die Verschraubung regelmäßig und ziehen Sie die Schrauben bei Bedarf mit dem angegebenen Anzugsmoment nach.

Umweltschutz



Bitte entsorgen Sie die Verpackung ordnungsgemäß. Wir empfehlen, sie dem Recycling zuzuführen. Denken Sie an den Umweltschutz.

Betriebsbedingungen

- Der Unterfahrschutz ist für den Einsatz unter den vom Fahrzeughersteller vorgegebenen Bedingungen ausgelegt.
- Das Auffahren auf große Hindernisse oder Gegenstände bei höherer Geschwindigkeit ist im Betrieb zu vermeiden.
- Nach dem Auffahren auf ein Hindernis muss eine zertifizierte Fachwerkstatt prüfen, ob die Baugruppen und Aggregate des Fahrzeugs unbeschädigt sind und ob der Unterfahrschutz weiter verwendet werden kann.

Gewährleistung



Mindestens zwei Jahre gesetzliche Gewährleistung der Vertragsmäßigkeit für Waren, die in der Europäischen Union verkauft werden.

SERVICE

Für den regelmäßigen Service ist der Unterfahrschutz zu demontieren, damit die Wartungsarbeiten bestmöglich durchgeführt werden können.



SGS 4x4 GmbH

Telefon +49 (0) 6154 6321 0 · kontakt@sgs4x4.de · www.sgs4x4.de